

DAM14862 采集卡说明书

V1.1



北京聚英翱翔电子有限责任公司
2017年01月

目 录

一、产品特点.....	1
二、产品功能.....	1
三、产品选型.....	1
四、主要参数.....	1
五、接口说明.....	2
七、通讯接线说明.....	2
1、RS485 级联接线方式.....	2
2、RS232 接线连接方式.....	3
六、输入输出接线.....	3
1、有源开关量接线示意图.....	3
2、无源开关量接线示意图.....	4
3、继电器接线说明.....	4
4、模拟量接线示意图.....	4
5、频率接线示意图.....	6
八、测试软件说明.....	6
1、软件下载.....	6
2、软件界面.....	6
3、通讯测试.....	7
九、参数及工作模式设置.....	7
1、设备地址.....	7
2、闪开闪断功能及设置.....	9
十、开发资料说明.....	9
1、通讯协议说明.....	9
2、Modbus 寄存器说明.....	10
3、指令生成说明.....	12
4、指令列表.....	13
5、指令详解.....	14
十一、常见问题与解决方法.....	18
十二、技术支持联系方式.....	18

一、产品特点

- DC7-30V 宽压供电；
- RS485 通讯隔离，输入光耦隔离，继电器输出触点隔离；
- 通讯接口支持 RS232、RS485；
- 支持标准 modbus 协议，同时支持 RTU 格式；
- 具有闪开、闪断功能，可以在指令里边带参数、操作继电器开一段时间自动关闭；
- 具有频闪功能，可以控制器继电器周期性开关；
- 可以设置 0-255 个设备地址，通过软件设置。

二、产品功能

- 8 路光耦输入（5-24V）；
- 2 路继电器输出；
- 14 路 12 位分辨率模拟量输入；
- 6 路转速输入(0.1Hz~10KHz)；
- 支持波特率：2400,4800,9600,19200,38400（可以通过软件修改，默认 9600）。


三、产品选型

型号	modbus	RS232	RS485	USB	WiFi	继电器	AD	光耦	转速
DAM14862	●	●	●			2	14	8	6

四、主要参数

参数	说明
触点容量	10A/30VDC 10A/250VAC
耐久性	10万次
数据接口	RS485、RS232、以太网接口
额定电压	DC 7-30V
电源指示	1路红色 LED 指示（不通信时常亮，通信时闪烁）
通讯指示	与电源指示灯共用
输出指示	2路红色 LED 指示
温度范围	工业级，-40℃~85℃
尺寸	145*94*41mm
重量	330g
默认通讯格式	9600, n, 8, 1
波特率	2400,4800,9600,19200,38400
软件支持	配套配置软件、控制软件； 支持各家组态软件； 支持 Labviewd 等

五、接口说明

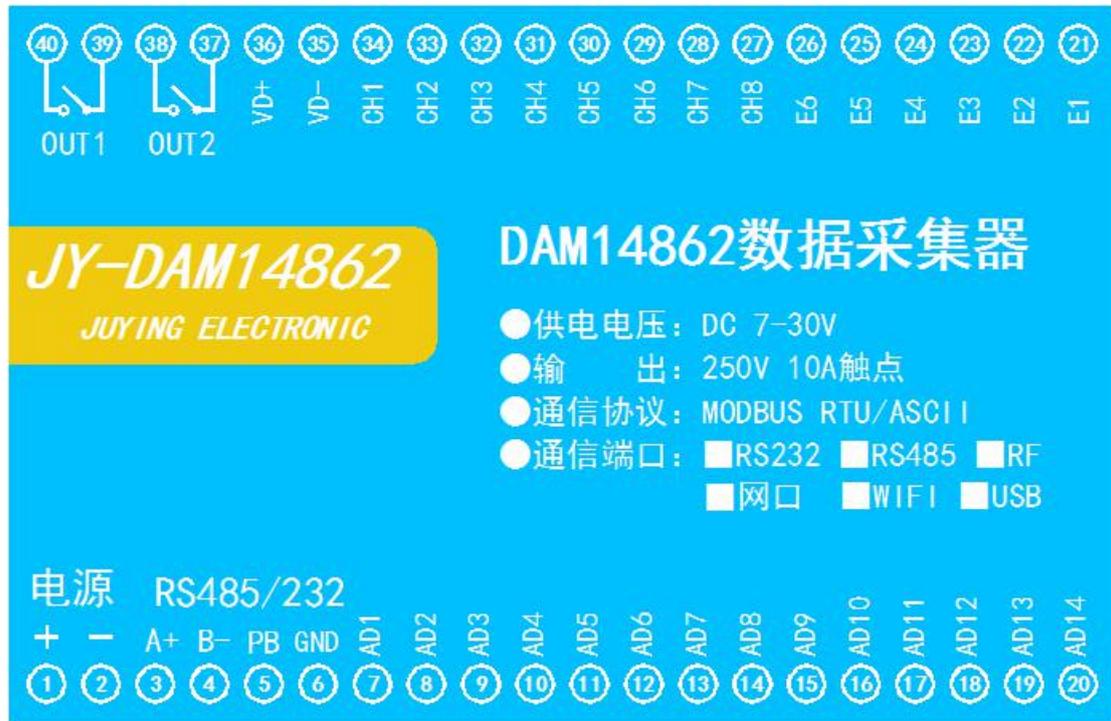

JY-DAM14862
JUYING ELECTRONIC

DAM14862数据采集器

- 供电电压：DC 7-30V
- 输出：250V 10A触点
- 通信协议：MODBUS RTU/ASCII
- 通信端口：
 - RS232
 - RS485
 - RF
 - 网口
 - WIFI
 - USB


电源 RS485/232

+ - A+ B- PB GND AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 AD8 AD9 AD10 AD11 AD12 AD13 AD14

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑳


七、通讯接线说明

1、RS485 级联接线方式

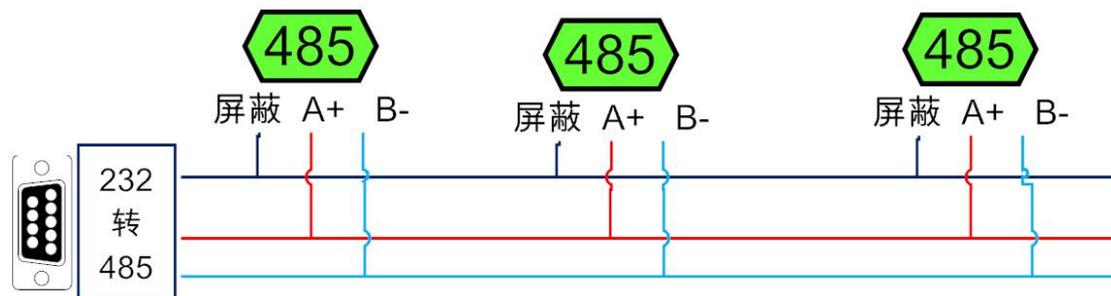


电脑自带的串口一般是 RS232，需要配 232-485 转换器（工业环境建议使用有源带隔离的转换器），转换后 RS485 为 A、B 两线，A 接板上 A 端子，B 接板上 B 端子，485 屏蔽可以接 GND。若设备比较多建议采用双绞屏蔽线，采用链型网络结构。

2、RS232 接线连接方式

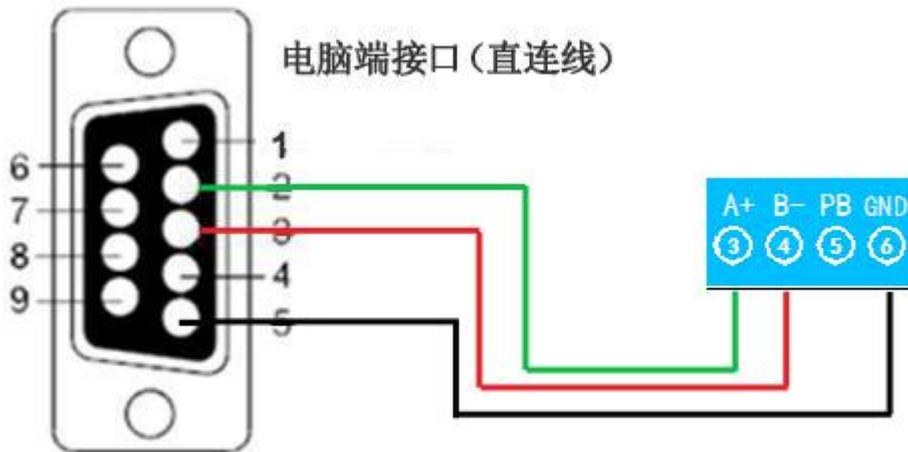


六、输入输出接线


1、有源开关量接线示意图

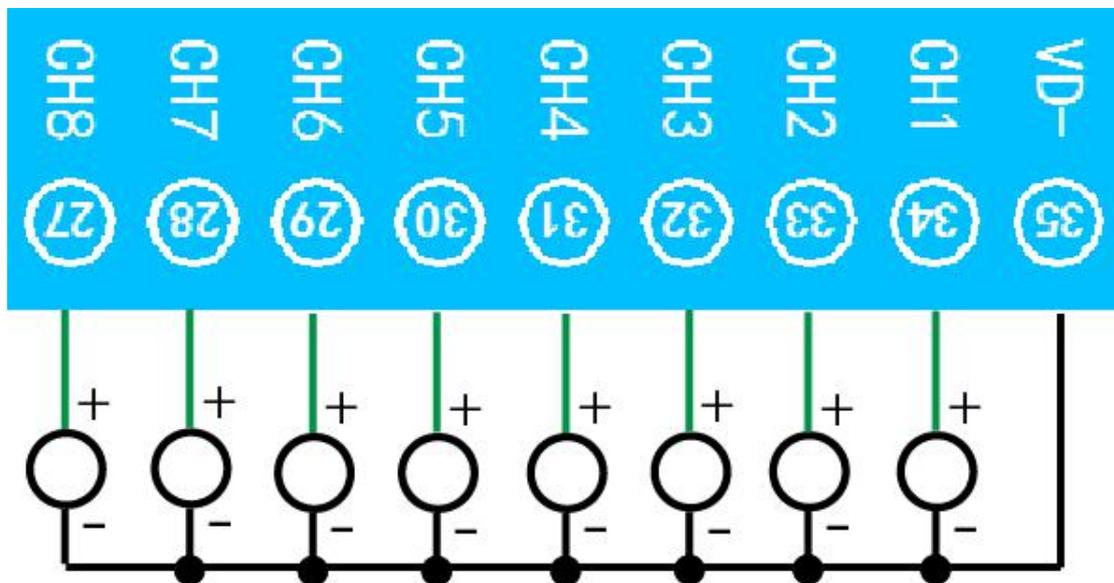

2、无源开关量接线示意图

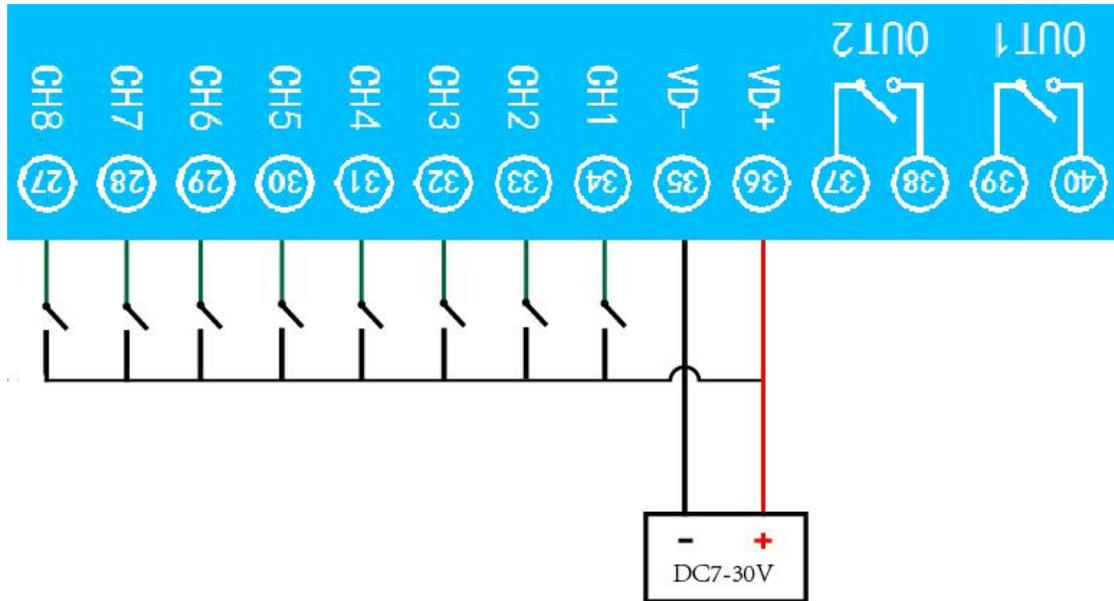

3、继电器接线说明

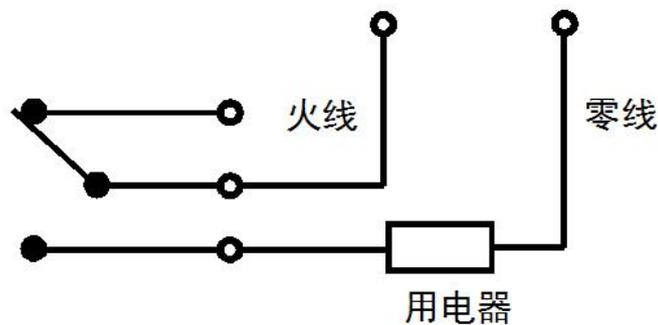


4、模拟量接线示意图

下图中的电源部分为传感器供电，AD1-AD14 接传感器信号正，6 脚 GND 为传感器信号负。


设备采集到的 AI 数据与实际输入值之间的关系：

实际值=返回值*0.001


二线制：

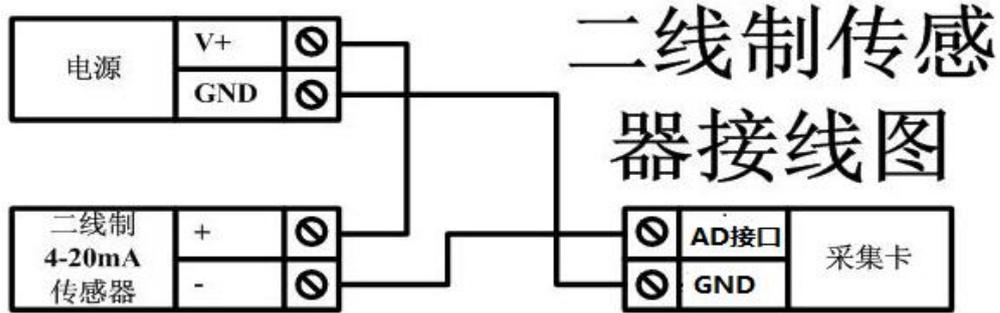

三线制:

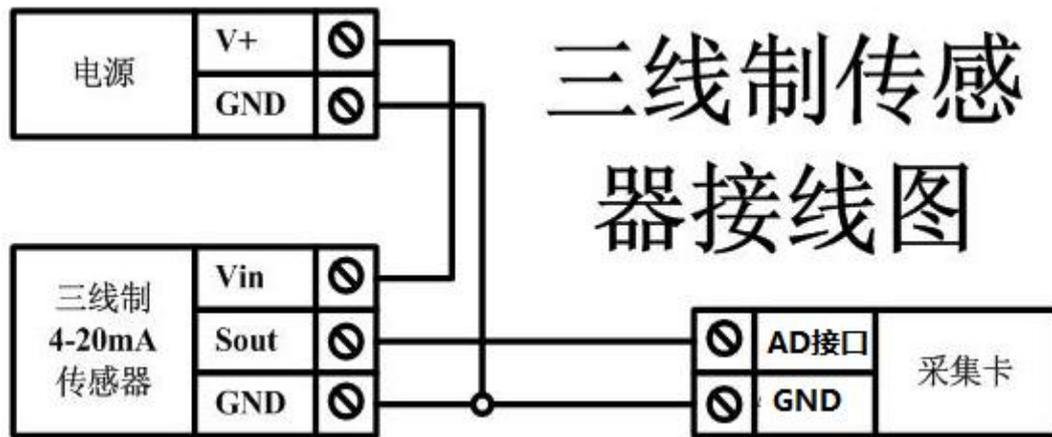

四线制:

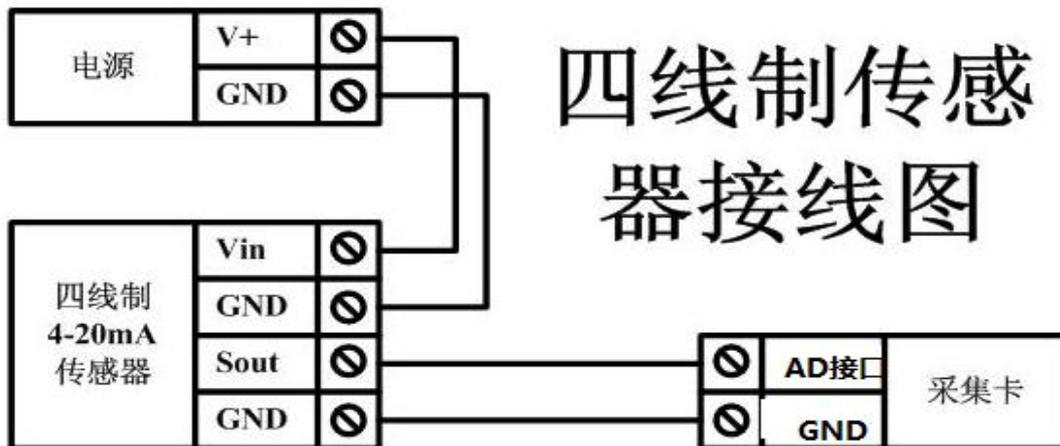

5、频率接线示意图




八、测试软件说明

1、软件下载

<http://www.juyingele.com.cn/software/software/聚英翱翔 DAM 调试软件使用教程.rar> (软件视频教程连接)

2、软件界面

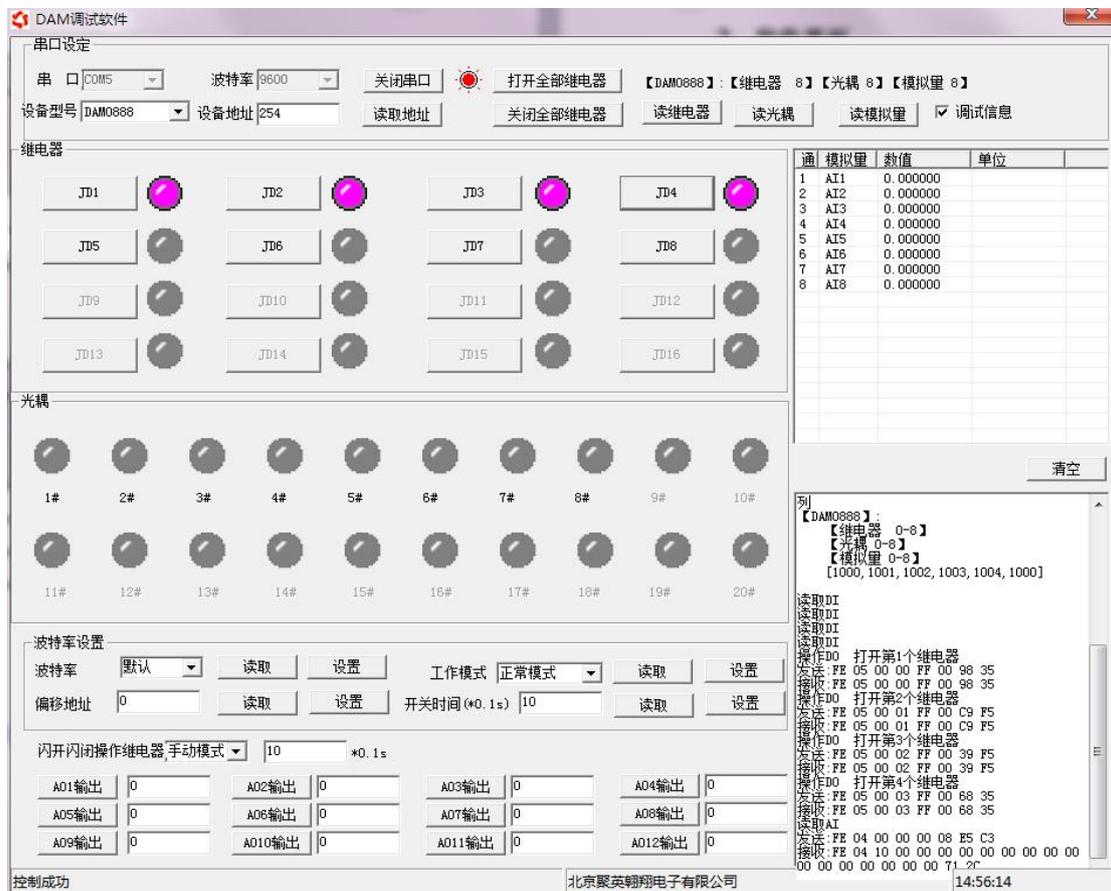


软件功能

- 继电器状态查询
- 继电器独立控制
- 模拟量读取
- 开关量状态查询
- 调试信息查询
- 工作模式的更改
- 偏移地址的设定
- 继电器整体控制

3、通讯测试

- ① 选择设备当前串口号，打开串口；
- ② 选择对应的产品型号；
- ③ 设备地址修改为 254，点击“读取地址”，软件底部提示“读取成功”，读到的设备地址为“0”，软件右下方的发送和指令正确，则说明设备与电脑通讯成功。

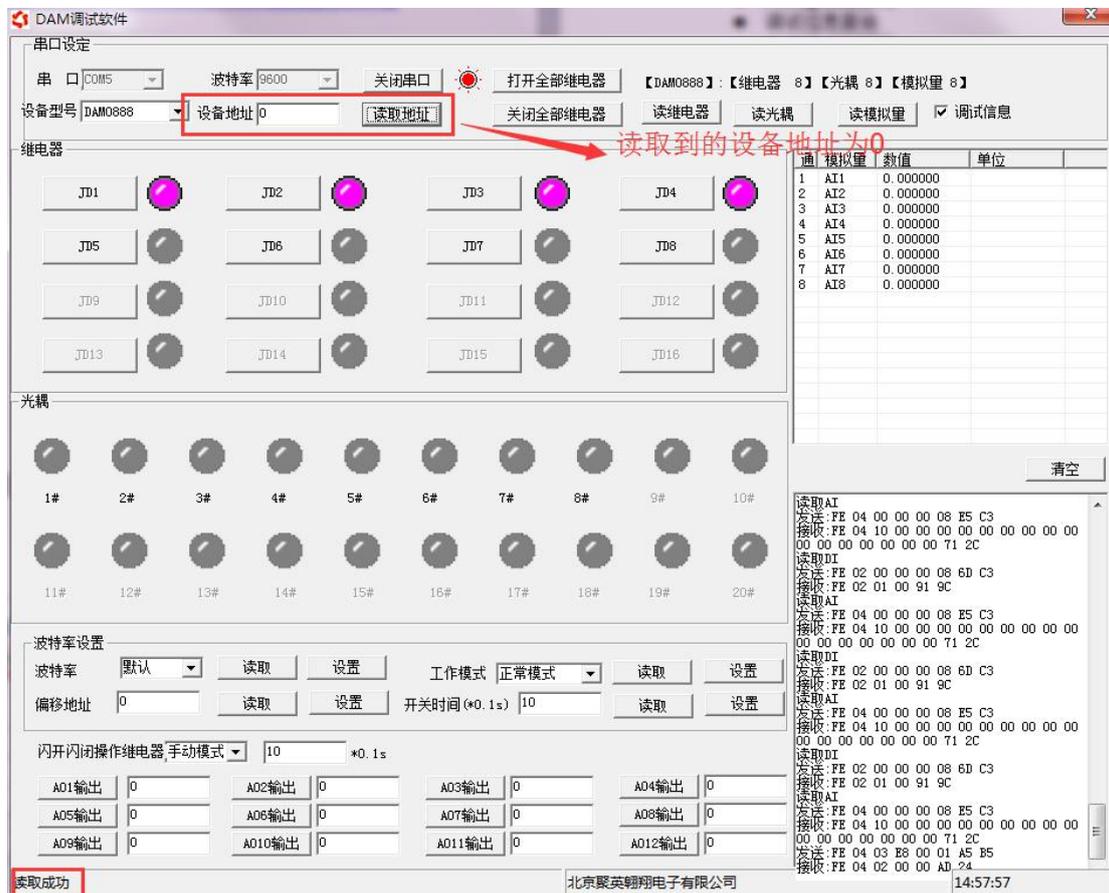

九、参数及工作模式设置

1、设备地址

1.1、设备地址的介绍

DAM 系列设备地址默认为 0，使用广播地址为 254 进行通讯，*用 0 无法通讯*。
 设备地址=拨码开关地址+偏移地址。

和地址，操作后需要重启设备和修改电脑串口设置。



2、闪开闪断功能及设置

2.1、闪开闪断功能介绍

手动模式：对继电器每操作一次，继电器则翻转一次（闭合时断开，断开时闭合）；

闪开模式：对继电器每操作一次，继电器则闭合 1 秒（实际时间【单位秒】=设置数字*0.1）后自行断开；

闪断模式：对继电器每操作一次，继电器则断开 1.秒（时间可调）后自行闭合；

2.2、闪断闪开的设置

打开“聚英翱翔 DAM 调试软件”点击继电器模式后面下拉箭头进行模式的选择。（后边时间可自行设置，实际时间=填写数字*0.1【单位秒】）

注：闪断闪开模式不能写入设备芯片内，软件上选择闪断闪开模式后，所有通道都为闪断闪开模式下，可通过发送单个通道的闪断闪开指令来进行单个通道的控制，不影响其他通道的正常控制。



十、开发资料说明

1、通讯协议说明

本产品支持标准 modbus 指令，有关详细的指令生成与解析方式，可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS 协议中文版》即可。Modbus 协议中文参

考:<http://www.juyingele.com.cn/software/software/Modbus%20POLL> 软件及使用教程.rar

2、Modbus 寄存器说明

本控制卡主要为模拟输入寄存器和光耦输入寄存器，主要支持以下指令码：2、4

指令码	含义
2	读光耦输入状态
4	读模拟输入 AD 值

2.1、线圈寄存器地址表

寄存器名称		寄存器地址	说明
线圈控制			
线圈 1	写线圈	0x0001	第一路继电器输出
线圈 2	1 号指令码	0x0002	第二路继电器输出
离散量输入			
输入 1	开关量	1x0001	第一路输入
输入 2	2 号指令	1x0002	第二路输入
输入 3		1x0003	第三路输入
输入 4		1x0004	第四路输入
输入 5		1x0005	第五路输入
输入 6		1x0006	第六路输入
输入 7		1x0007	第七路输入
输入 8		1x0008	第八路输入
模拟量输入			
输入 1	模拟量	3x0001	第一路输入
输入 2	4 号指令	3x0002	第二路输入
输入 3		3x0003	第三路输入
输入 4		3x0004	第四路输入
输入 5		3x0005	第五路输入
输入 6		3x0006	第六路输入
输入 7		3x0007	第七路输入
输入 8		3x0008	第八路输入
输入 9		3x0009	第九路输入
输入 10		3x0010	第十路输入
输入 11		3x0011	第十一路输入
输入 12		3x0012	第十二路输入
输入 13		3x0013	第十三路输入
输入 14		3x0014	第十四路输入
配置参数			
通信波特率	保持寄存器	4x1001	见下表波特率数值对应表，默认为 0，支持 0-5，该寄存器同时决定 RS232 和 RS485 的通信波特率
备用		4x1002	备用，用户不可写入任何值。

偏移地址		4x1003	设备地址=偏移地址+拨码开关地址
工作模式		4x1004	用户可以使用, 存储用户数据
延迟时间		4x1005	用户可以使用, 存储用户数据

2.2、转速寄存器表

指令码	寄存器地址 (十进制)	定义	数据类型	说明
03 指令	4x1101	通道 1 转速倍率	Float	转速 = 转速 * 倍率 默认是 0 (0 代表转速倍率是 1.000)
	4x1103	通道 2 转速倍率	Float	
	4x1105	通道 3 转速倍率	Float	
	4x1107	通道 4 转速倍率	Float	
	4x1109	通道 5 转速倍率	Float	
	4x1111	通道 6 转速倍率	Float	
	4x1201	通道 1 频率	U16	通道 1 频率
	4x1202	通道 2 频率	U16	通道 2 频率
	4x1203	通道 3 频率	U16	通道 3 频率
	4x1204	通道 4 频率	U16	通道 4 频率
	4x1205	通道 5 频率	U16	通道 5 频率
	4x1206	通道 6 频率	U16	通道 6 频率
	4x1301	通道 1 转速	U16	通道 1 转速
	4x1302	通道 2 转速	U16	通道 2 转速
	4x1303	通道 3 转速	U16	通道 3 转速
	4x1304	通道 4 转速	U16	通道 4 转速
	4x1305	通道 5 转速	U16	通道 5 转速
	4x1306	通道 6 转速	U16	通道 6 转速
	4x1401	通道 1 次数	U32	脉冲次数
	4x1403	通道 2 次数	U32	脉冲次数
	4x1405	通道 3 次数	U32	脉冲次数
	4x1407	通道 4 次数	U32	脉冲次数
	4x1409	通道 5 次数	U32	脉冲次数
	4x1411	通道 6 次数	U32	脉冲次数
	4x1501	通道 1 频率	Float	通道 1 频率
	4x1503	通道 2 频率	Float	通道 2 频率
	4x1505	通道 3 频率	Float	通道 3 频率
	4x1507	通道 4 频率	Float	通道 4 频率
	4x1509	通道 5 频率	Float	通道 5 频率
	4x1511	通道 6 频率	Float	通道 6 频率

备注:

- ①: Modbus 设备指令支持下列 Modbus 地址:
- 00001 至 09999 是离散输出(线圈)
 - 10001 至 19999 是离散输入(触点)
 - 30001 至 39999 是输入寄存器(通常是模拟量输入)

40001 至 49999 是保持寄存器(通常存储设备配置信息)

采用 5 位码格式，第一个字符决定寄存器类型，其余 4 个字符代表地址。地址 1 从 0 开始，如 00001 对应 0000。

②：波特率数值对应表

数值	波特率
0	38400
1	2400
2	4800
3	9600
4	19200
5	38400

③：继电器状态，通过 30002 地址可以查询，也可以通过 00001---00002 地址来查询，但控制只能使用 00001---00002 地址。

30002 地址数据长度为 16bit。最多可表示 16 个继电器。

对应结果如下：

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
继电器位置	8	7	6	5	4	3	2	1	16	15	14	13	12	11	10	9

即 寄存器 30009 数据 的 bit8 与寄存器 00001 的数据一样。

同理：光耦输入也是如此。寄存器 30003 的 bit8、bit9 与寄存器 10001、10002 都对应到指定的硬件上。

寄存器地址按照 PLC 命名规则，真实地址为去掉最高位，然后减一。


参考资料：<http://hi.baidu.com/anyili001/item/573454e6539f60afc10d75c9>

3、指令生成说明

应用举例及其说明：本机地址除了偏移地址地址之外，还有默认的 254 为广播地址。当总线上只有一个设备时，无需关心拨码开关地址，直接使用 254 地址即可，当总线上有多个设备时通过拨码开关选择为不同地址，发送控制指令时通过地址区别。

注意：RS232 总线为 1 对 1 总线，即总线上只能有两个设备，例如电脑与继电器板卡，只有 485 总线才可以挂载多个设备。

指令可通过“聚英翱翔 DAM 调试软件”，的调试信息来获取。

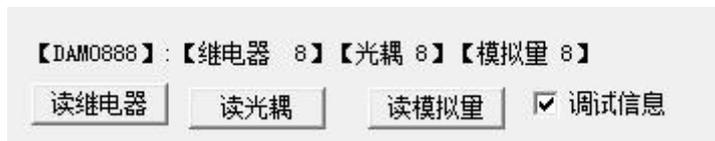

查询五通道频率	FE 03 04 B4 00 01 D1 13
查询六通道频率	FE 03 04 B5 00 01 80 D3
查询六个通道频率	FE 03 04 B0 00 06 D1 10
查询一通道转速	FE 03 05 14 00 01 D0 CD
查询二通道转速	FE 03 05 15 00 01 81 0D
查询三通道转速	FE 03 05 16 00 01 71 0D
查询四通道转速	FE 03 05 17 00 01 20 CD
查询五通道转速	FE 03 05 18 00 01 10 CE
查询六通道转速	FE 03 05 19 00 01 41 0E
查询六个通道转速	FE 03 05 14 00 06 91 0F
查询一通道次数	FE 03 05 78 00 01 10 D0
查询二通道次数	FE 03 05 79 00 01 41 10
查询三通道次数	FE 03 05 7A 00 01 B1 10
查询四通道次数	FE 03 05 7B 00 01 E0 D0
查询五通道次数	FE 03 05 7C 00 01 51 11
查询六通道次数	FE 03 05 7D 00 01 00 D1
查询六个通道次数	FE 03 05 78 00 06 51 12
查询一通道频率	FE 03 05 DC 00 01 51 33
查询二通道频率	FE 03 05 DD 00 01 00 F3
查询三通道频率	FE 03 05 DE 00 01 F0 F3
查询四通道频率	FE 03 05 DF 00 01 A1 33
查询五通道频率	FE 03 05 E0 00 01 91 3F
查询六通道频率	FE 03 05 E1 00 01 C0 FF
查询六个通道频率	FE 03 05 DC 00 06 10 F1

5、指令详解

5.1、继电器输出

控制 1 路继电器（以第一路开为例，其他通道参照本例）

发送码：FE 05 00 00 FF 00 98 35

字段	含义	备注
FE	设备地址	这里为广播地址
05	05 指令	单个控制指令
00 00	地址	要控制继电器寄存器地址
FF 00	指令	继电器开的动作
98 35	CRC16	前 6 字节数据的 CRC16 校验和

继电器卡返回信息：

返回码：FE 05 00 00 FF 00 98 35

字段	含义	备注
FE	设备地址	这里为广播地址
05	05 指令	单个控制指令

00 00	地址	要控制继电器寄存器地址
FF 00	指令	继电器开的动作
98 35	CRC16	前 6 字节数据的 CRC16 校验和

5.2、继电器状态

查询 2 路继电器

发送码: FE 01 00 00 00 02 A9 C4

字段	含义	备注
FE	设备地址	这里为广播地址
01	01 指令	查询继电器状态指令
00 00	起始地址	要查询的第一个继电器寄存器地址
00 02	查询数量	要查询的继电器数量
A9 C4	CRC16	前 6 字节数据的 CRC16 校验和

继电器卡返回信息:

返回码: FE 01 01 00 61 9C

字段	含义	备注
FE	设备地址	
01	01 指令	返回指令: 如果查询错误, 返回 0x81
01	字节数	返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8
00	查询的状态	返回的继电器状态。 Bit0:第一个继电器状态 Bit1:第二个继电器状态 Bit7:第八个继电器状态
61 9C	CRC16	前 6 字节数据的 CRC16 校验和

5.3、闪开闪闭指令

闪开闪闭指令解析

闪开发送码: FE 10 00 03 00 02 04 00 04 00 0A 00 D8

闪断发送码: FE 10 00 03 00 02 04 00 02 00 14 21 62

字段	含义	备注
FE	设备地址	
10	10 指令	查询输入寄存器指令
00 03	继电器地址	要控制的器地址
00 02	控制命令数量	要对继电的命令个数
04	字节数	控制信息命令的的所有字节数。1+(n-1)/8
00 04 或 00 02	指令	00 04 为闪开指令 00 02 为闪闭命令
00 0A	间断时间	00 0A 为十六进制换为十进制则为 10 间隔时间为 (0.1 秒*10)

光耦返回信息：

返回码：FE 02 02 00 00 AD AC

字段	含义	备注
FE	设备地址	
02	02 指令	返回指令：如果查询错误，返回 0x82
02	字节数	返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8
00 00	查询的状态	返回的继电器状态。 Bit0:第一个光耦输入状态 Bit1:第二个光耦输入状态 。 。 。 。 。 。 。 Bit7:第八个光耦输入状态
AD AC	CRC16	

5.6、全开全关指令

全开全关指令解析

全开发送码：FE 0F 00 00 00 02 01 FF D1 D3

全断发送码：FE 0F 00 00 00 02 01 00 91 93

字段	含义	备注
FE	设备地址	
0F	0F 指令	返回指令：如果查询错误，返回 0x82
00 00	起始地址	
00 02	控制数量	控制的继电器数量
01	字节数	发送命令字节数
FF (或 00)	全开全关命令	FF 全开命令 00 全关命令
D1 D3 (或 91 93)	CRC16	校验位

全断全开返回码：FE 0F 00 00 00 02 C0 05

字段	含义	备注
FE	设备地址	
0F	0F 指令	返回指令：如果查询错误，返回 0x82
00 00	起始地址	
00 10	数量	返回信息的继电器数量
C0 05	CRC16	校验位

5.7、转速查询

查询第一路转速

发送码：FE 03 05 14 00 01 D0 CD

字段	含义	备注
FE	设备地址	
03	03	查询读写寄存器指令
05 14	起始地址	要查询的模拟量寄存器地址（1300）

00 01	查询数量	要查询的数量
D0 CD	CRC16	校验位

返回信息:

返回码: FE 03 02 02 58 AC CA

字段	含义	备注
FE	设备地址	
03	03 指令	查询读写寄存器指令如果查询错误, 返回 0x82
02	字节数	返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8
02 58	数据	0x0258, 即十进制 600, 为查询值
AC CA	CRC16	校验位

十一、常见问题与解决方法

1、继电器板卡供电后使用 232 接口无法建立通信, 无法控制

首先测试不同波特率是否可以控制, 485 接口注意 A+、B-线以及屏蔽线, 屏蔽线不是必须, 但在通信误码率大的情况下必须接上, 即便距离很近也可能出现此类情况。

2、485 总线, 挂载了大于 1 个的设备, 我以广播地址 255 发送继电器 1 吸和, 但并不是所有模块的继电器 1 吸和。

广播地址在总线上只有一个设备时可以使用, 大于 1 个设备时请以拨码开关区分地址来控制, 否则会因为模块在通信数据的判断不同步上导致指令无法正确执行。

3、西门子 PLC 与设备不能正常通讯

西门子 485 总线 AB 定义与设备相反。

十二、技术支持联系方式

联系电话: 400-6688-400

软件下载

JYDAM 调试软件

<https://www.juyingele.com.cn/software/software/JYDAM%E8%B0%83%E8%AF%95%E8%BD%AF%E4%BB%B6.rar>

以太网配置软件

<https://www.juyingele.com.cn/software/jynet/%E4%BB%A5%E5%A4%AA%E7%BD%91%E9%85%8D%E7%BD%AE%E8%BD%AF%E4%BB%B6.rar>

(二维码使用浏览器扫描)



JYDAM 调试软件

以太网配置软件

欢迎关注聚英电子微信公众号，查看最新科技，实时动态

